


Zubehör / Accessories / Accessoires / Accesorios			BZ	FZ
5 250930 0	DE Universalfrässrahmen / EN Universal milling frame / FR Cadre de fraisage universel / ES Marco universal de fresado			
5 250659 5	DE Frässhablone Stufe 1 / EN Milling template level 1 / FR Gabarit de fraisage niveau 1 / ES Plantilla de fresado nivel 1			
5 250689 5	DE Frässhablone Stufe 2 / EN Milling template level 2 / FR Gabarit de fraisage niveau 2 / ES Plantilla de fresado nivel 2			
5 250690 5	DE Frässhablone Stufe 3 / EN Milling template level 3 / FR Gabarit de fraisage niveau 3 / ES Plantilla de fresado nivel 3			
5 250688 5	DE Frässhablone Stufe 3 ohne Aufdopplung / EN Milling template level 3 without cladding / FR Gabarit de fraisage niveau 3 sans doublage / ES Plantilla de fresado nivel 3 sin revestimiento			
5 400432 0	DE Abdeckplattenset TE A8 Radius / EN Cover plate set TE A8 radius / FR Set de cache carter TE A8 rayon / ES Juego de tapas TE A8 radio			

3D-Verstellung / 3D adjustment / Réglage 3D / Ajuste 3D

» BZ | FZ | SZ | AZ

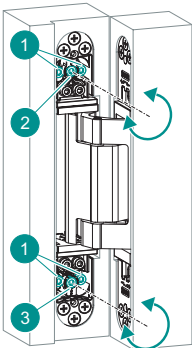


 Höhenverstellung / Height adjustment / Réglage vertical / Regulación de altura:

DE **1** mit ¼ Umdrehung lösen > **2** zurückdrehen > mit **3** den Türflügel in passende Position bringen > **1** fest anziehen (5 Nm). Die Bänder nur gleichmäßig verstellen!

EN Loosen **1** with ¼ turn > turn **2** in opposite direction > take the door part to the correct position with **3** > tighten **1** (5 Nm). Adjust the hinges uniformly!

FR Desserrer **1** de ¼ de tour > **2** tourner dans l'autre sens > avec **3** placer la porte dans la position appropriée > **1** bien serrer (5 Nm). Régler uniformément les paumelles !

ES Afloje **1** con un ¼ de vuelta > gire **2** en la dirección opuesta > con **3** ajuste la hoja de la puerta a la posición deseada > apriete **1** (5 Nm). Las bisagras se deben ajustar de manera uniforme.

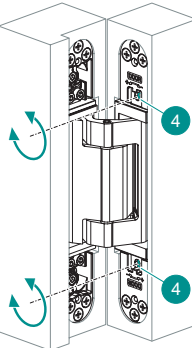


 Seitenverstellung / Side adjustment / Réglage latéral / Ajuste lateral:

DE Mit **4** gleichmäßig den Türflügel in die passende Position bringen. Das Band-Flügelteil darf nicht vorstehen!

EN Take the door part to the correct position uniformly with **4**. The hinge door part must not protrude!

FR Avec **4**, placer uniformément la porte en position appropriée. La partie d'ouvrant de la paumelle ne doit pas saillir !

ES Con **4** ajuste uniformemente la hoja de la puerta hasta alcanzar la posición deseada. La parte de la bisagra para la puerta no debe sobresalir del cuerpo de la bisagra.

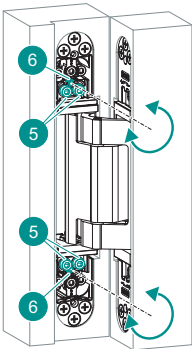

 Andruckverstellung / Depth adjustment / Réglage de la compression de joint / Ajuste de profundidad:

DE **5** leicht lösen > mit **6** den Türflügel gleichmäßig in passenden Andruck bringen > **5** fest anziehen (5 Nm).

EN Slightly loosen **5** > take the door part into the correct depth uniformly with **6** > tighten **5** (5 Nm).

FR Desserrer **5** légèrement > avec **6**, placer la porte uniformément à la bonne compression > **5** bien serrer (5 Nm).

ES Afloje **5** ligeramente > con **6** ajuste uniformemente la hoja de la puerta hasta alcanzar la profundidad necesaria > apriete **5** (5 Nm).

DE Montageanleitung

Nur für Fachpersonal!

EN Assembly instructions

Only for specialist personnel!

FR Instructions de montage

Uniquement pour le personnel spécialisé !

ES Instrucciones de montaje

¡Sólo para personal especializado!

TECTUS TE 640 3D A8

DE Bandsystem für ungefälzte

Objekt-/ Funktionstüren

EN Hinge system for unrebated


flush high performance commercial doors

FR Système de paumelle pour

portes lourdes/fonctionnelles sans feuillure

ES Sistemas de bisagras para

puertas para proyecto y puertas funcionales no solapadas

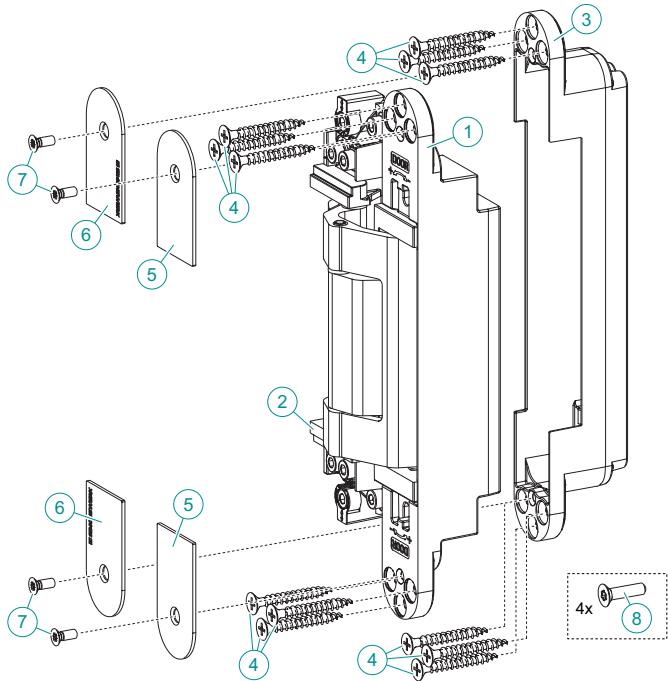

Belastungswert / Load capacity / Valeur de charge / Valor de carga

< 160 kg


3D-Verstellung / 3D adjustment / Réglage 3D / Ajuste 3D

 ±3 mm  ±3 mm  ±1 mm


Lieferumfang / Scope of supply / Livraison / Material incluido

1x	DE Bandsystem / EN Hinge system / FR Système de paumelle / ES Sistema de bisagras			
12x	4,5x40 mm			
4x	M4x10 mm			
4x	M5x20 mm			

Notwendiges Werkzeug / Tools required / Outil nécessaire / Herramienta necesaria



Ø 3 mm



4 mm







Ø 24 mm

i Hinweise

DE Technische Informationen auf Webseite oder im Produktkatalog berücksichtigen.
Für passgenauen Sitz des Bandes bei verwendeter Materialart wird eine Probefräsung empfohlen.
Belastungswert bezieht sich auf Verwendung von 2 Bändern pro Türflügel von 1 x 2 m.
Band niemals ölen, es kann dadurch beschädigt werden! Band ist wartungsfrei.

i Notes

EN Observe technical information on the website or in the product catalogue.
A trial milling is recommended for the correct fit of the hinge on the material type used.
Load capacity refers to the use of 2 hinges per door part of 1 x 2 m.
Never oil the hinge, this can result in damage! The hinge does not need maintenance.

i Consignes




FR Tenir compte des informations techniques figurant sur le site Internet ou dans le catalogue de produits.
Pour un positionnement précis de la paumelle, nous vous conseillons de procéder à un fraisage d'essai sur le type de matériau utilisé.
Les charges sont indiqués sur une base de deux paumelles pour une porte de 1 x 2 m.
Ne jamais graisser la paumelle, elle risque de s'endommager ! La paumelle ne nécessite aucun entretien.

i Notas

ES Tenga en cuenta las informaciones técnicas que se encuentran en la página web o en el catálogo de productos.
Se recomienda utilizar una plantilla de fresado para ajustar perfectamente las bisagras en el material utilizado.
Los valores de carga hacen referencia al uso de 2 bisagras por hoja de puerta de 1 x 2 m.
¡No engrase nunca las bisagras, ya que pueden sufrir daños! Las bisagras no precisan de mantenimiento.

Montage / Assembly / Montage / Montaje

Blockzarge / Block frame / Bloc porte / Marco macizo

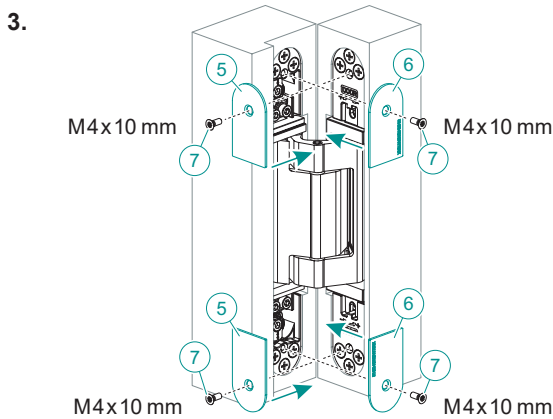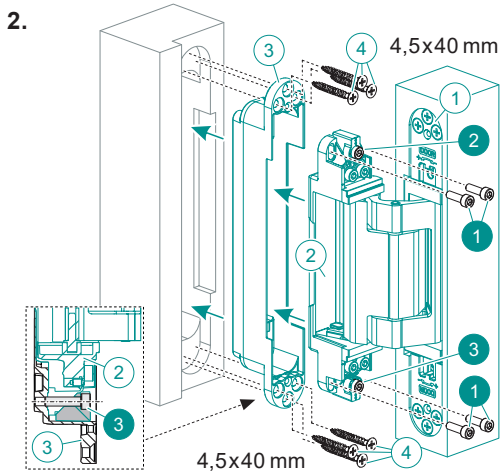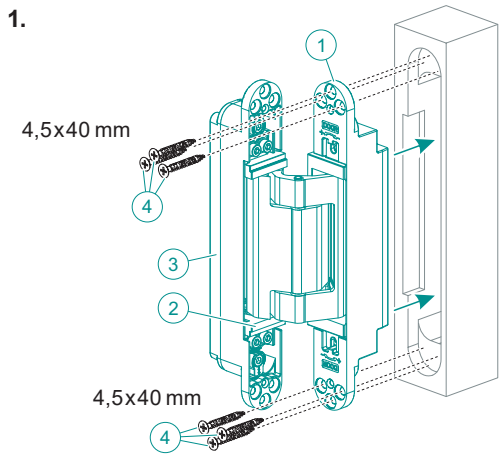

DE Nach der Montage alle Klemm- und Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen!

EN After assembly, check all clamping and fixing screws for tight fit!

FR Placer la partie d'ouvrant de la paumelle (1) dans la porte, percer un avant-trou dans la porte et fixer la partie d'ouvrant de la paumelle avec les 6 vis (4).

Démonter le logement (3) de la partie dormant de la paumelle.

ES Coloque la parte de la bisagra para la puerta (1) en la hoja, realice las perforaciones en la hoja y fije la parte de la bisagra para la puerta con los 6 tornillos (4).

Desmonte el alojamiento (3) de la parte de la bisagra para el marco.


FR Insérer le logement (3) dans la huisserie, prépercer la huisserie et fixer le logement avec les 6 vis (4). Insérer la partie dormant de la paumelle (2) dans le logement et fixer avec les 4 vis (1) (5 Nm). Introduire (2) et (3).

ES Inserte el alojamiento (3) en el marco, realice las perforaciones en el marco y fije el alojamiento con los 6 tornillos (4). Inserte la parte de la bisagra para el marco (2) en el alojamiento y fíjelo con los 4 tornillos (1) (5 Nm). Atornille (2) y (3).

FR Fixer les plaquettes de recouvrement (5) et (6) avec les vis (7) sur la paumelle.

ES Fije las placas embellecedoras (5) y (6) con los tornillos (7) en la bisagra.

Holzfutterzarge / Wooden casing frame / Ebrasement chambranle / Marco hueco de madera

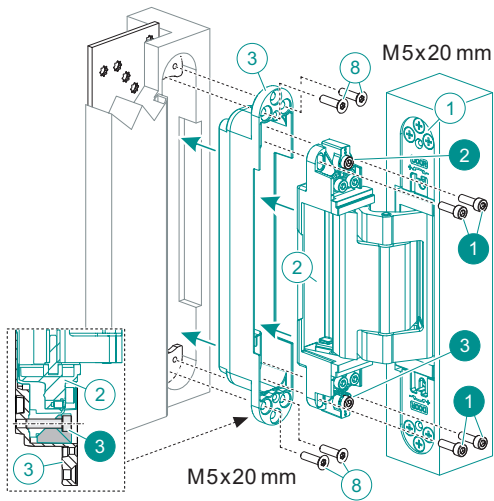


DE TE 640 3D FZ/1 rückseitig an der Zarge verschrauben. Je nach Zargenkonstruktion beiliegende Distanzplättchen verwenden. Die Aufnahme (3) mit den 4 Schrauben (8) an TE 640 3D FZ/1 befestigen (5 Nm). Das Band-Rahmenteil (2) in (3) einsetzen und mit den 4 Schrauben (1) befestigen (5 Nm). (2) und (3) eindrehen.

EN Screw the TE 640 3D FZ/1 on the frame to the rear. Use the small spacer plates supplied depending on the frame construction. Fix the holding fixture (3) with the 4 screws (8) to the TE 640 3D FZ/1 (5 Nm). Insert the hinge frame part (2) into (3) and fix using the 4 screws (1) (5 Nm). Screw in (2) and (3).

FR Visser la face arrière du TE 640 3D FZ/1 à la huisserie. Utiliser les pièces d'écartement incluses en fonction des éléments d'huisserie. Fixer le logement (3) avec les 4 vis (8) à TE 640 3D FZ/1 (5 Nm). Insérer la partie dormant de la paumelle (2) dans (3) et fixer avec les 4 vis (1) (5 Nm). Introduire (2) et (3).

ES Atornille el TE 640 3D FZ/1 en la parte trasera del marco. En función del diseño del marco, utilice los distanciadores suministrados. Fije el alojamiento (3) con los 4 tornillos (8) en el TE 640 3D FZ/1 (5 Nm). Inserte la parte de la bisagra para el marco (2) en (3) y fíjelo con los 4 tornillos (1) (5 Nm). Atornille (2) y (3).

Stahlzarge / Steel frame / Huisserie métallique / Marco de acero

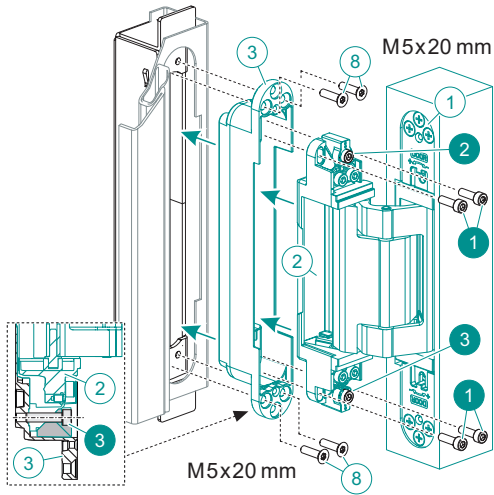

DE Die Stahlzarge muss mit TE 640 3D A8 SZ ausgestattet sein (5 Nm). Die Aufnahme (3) mit den 4 Schrauben (8) an TE 640 3D A8 SZ befestigen (5 Nm). Das Band-Rahmenteil (2) in (3) einsetzen und mit den 4 Schrauben (1) befestigen (5 Nm). (2) und (3) eindrehen.

EN The steel frame must be equipped with TE 640 3D A8 SZ (5 Nm). Fix the holding fixture (3) with the 4 screws (8) to the TE 640 3D A8 SZ (5 Nm). Insert the hinge frame part (2) into (3) and fix using the 4 screws (1) (5 Nm). Screw in (2) and (3).

FR La huisserie métallique doit être équipée de TE 640 3D A8 SZ (5 Nm). Fixer le logement (3) avec les 4 vis (8) à TE 640 3D A8 SZ (5 Nm). Insérer la partie dormant de la paumelle (2) dans (3) et fixer avec les 4 vis (1) (5 Nm). Introduire (2) et (3).

ES El marco de acero se debe equipar con TE 640 3D A8 SZ (5 Nm). Fije el alojamiento (3) con los 4 tornillos (8) en el TE 640 3D A8 SZ (5 Nm). Inserte la parte de la bisagra para el marco (2) en (3) y fíjelo con los 4 tornillos (1) (5 Nm). Atornille (2) y (3).

Aluminiumzarge / Aluminum frame / Huisserie en aluminium / Marco de aluminio

DE Befestigung an der Aluminiumzarge mit dem Aufnahmeelement des Zargenherstellers.

EN Fixing to the aluminum frame with the receiver of the frame manufacturer.

FR Fixation à l'huisserie en aluminium avec le carter de réception du fabricant de l'huisserie.

ES Fijación al marco de aluminio con el elemento de alojamiento del fabricante del marco.

☐ Türflügel
Door part
Porte
Hoja de la puerta
Seite
Side
Latéral
Lado

◊ Höhe
Height
Hauteur
Altura
Andruck
Depth
Compression
Profundidad

⬤ Innensechskant
Hexagon socket
Six pans creux
Llave Allen
⊕ Kreuz
Cross joint
Cruciforme
Tornillo de estrella
TORX®

BZ Blockzarge
Block frame
Bloc porte
Marco macizo
FZ Holzfutterzarge
Wooden casing frame
Ebrasement chambranle
Marco hueco de madera

SZ Stahlzarge
Steel frame
Huisserie métallique
Marco de acero
AZ Aluminiumzarge
Aluminum frame
Huisserie en aluminium
Marco de aluminio